memorex™

Portable CD Boombox

User Guide

Please read these instructions completely,
before operating this product.

ENERGY STAR

Please recycle
Facilities may not exist in your area

memorex.com
MP3851

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
(This Caution Marking with Rating Label is located at the rear and bottom enclosures of the unit.)

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

DANGER: This symbol is intended to alert the user to the risk of exposure to invisible and hazardous laser radiation if the cover or back is opened the interlock fails or is defeated. Direct exposure to the beam may damage your eyesight.

INFORMATION: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

INFORMATION: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury.
CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read these instructions completely before operating this product and keep them for future reference.
2. Heed all warnings and follow all instructions.
3. Clean only with a dry cloth. Do not use this apparatus near water.
4. Do not block any of the ventilation openings.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place liquid filled objects such as vases on the product.
13. Maintain a clear path of access to the plug in case you need to unplug the device in an emergency. If you intend to disconnect the device, make sure that it is completely unplugged.
14. Do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

memorex™

Reproductor de CD Portátil

Guía del usario

Por favor lea toda las instruciones antes,
de tratar de usar este producto.

ENERGY STAR

Por favor recicle
Las instalaciones no pueden existir en su área

memorex.com
MP3851

CUIDADO
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA. NO ABRIR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no abra la cubierta o tapa posterior. Allí no hay partes que el usuario pueda reparar. Lleve su unidad a un Centro de Servicio Autorizado. (Esta marca de precauci ón junto con la etiqueta de clasificación se ubica en las cajas traseras inferiores de la unidad)

ADVERTENCIA: La figura del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo está hecha para alertar al usuario de la presencia de cables sin aislar con "voltaje peligroso" dentro del gabinete, de tal magnitud que puede ocasionar una descarga eléctrica a las personas.

ADVERTENCIA: El signo de exclamación dentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la existencia de instrucciones importantes tanto de servicio como de funcionamiento y mantenimiento que vienen con la unidad.

PELIGRO: Este símbolo esta intencionado a alertar al usuario acerca del riesgo de exposición a radiación láser invisible y peligrosa si la puerta está abierta o la traba falla o es desactivada. Exposición directa al rayo láser puede dañar su visión.

AVISO DE LA FCC: Este equipo genera o puede usar energía de frecuencia radial. Cualquier cambio o modificación al equipo puede causar interferencia nociva, a menos que estas modi fi caci ones estén expresamente i ndi cadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el derecho de operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizados.

NOTIFICACIÓN DE LA FCC: Este equipo fue probado y se encontró que cumple con las limitantes para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estas limitantes están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme indican las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina con las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:
- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto eléctrico que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda consultando al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LÁSER: Esta unidad usa un rayo láser. Sólo el personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin de evitar daños a los ojos.
ADVERTENCIA: El uso de los controles, o el procedimiento de funcionamiento que no sean los especificados aquí, pueden dar como resultado una exposición a radiación peligrosa.

PROTECTORES DE VOLTAJE: Se recomienda usar un protector de voltaje para la conexión a corriente eléctrica. Los rayos y picos en la energía eléctrica NO ESTÁN cubiertos por la garantía para este producto.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor lea completamente las instrucciones antes de operar este producto y guárdelas para futura referencia.
2. Atienda todas las recomendaciones y siga las instrucciones.
3. Limpie sólo con un paño seco. No utilice este aparato cerca del agua.
4. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
5. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
6. No elimine los mecanismos de seguridad del polarizado o puesta a tierra de la ficha de conexión. Una ficha polarizada tiene dos contactos, con uno mas ancho que el otro. Una ficha con puesta a tierra tiene dos fichas y una tercera para descarga a tierra. El contacto mas ancho o el tercer contacto son provistos para su seguridad. Cuando la ficha de conexión provista no entra en su toma de electricidad, consulte a un electricista para el reemplazo de la toma de electricidad obsoleta.
7. Proteja el cable de alimentación de ser pisado, pellizcado o retorcido especialmente cerca de las fichas de alimentación, puntos de conexión, y cerca de la salida del aparato.
8. Solamente utilice anexos/accesorios especificados por el fabricante.
9. Utilice solo con un carro, soporte, trípode, agarradera, o mesa especificada por el fabricante, o vendida con el aparato. Cuando un carro es utilizado, sea cuidadoso al mover el carro/aparato combinados para evitar lesiones o caídas.
10. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea ultilizado por períodos prolongados.
11. Remita todo servicio a personal técnico cali cado. Servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como ser el cable de alimentación o la cha de conexión está dañada, liquidos se han derramado u objetos han caido en el interior de aparato, o haya sido expuesto a la lluvia o humedad, no opera normalmente, o si se ha caído.
12. No exponga el producto a salpicaduras o goteos. No apoye objetos llenos con líquido sobre el producto.
13. Mantenga el sector del cable despejado en caso de necesitar desconectar el dispositivo en una emergencia. Si usted intenta desconectar el dispositivo, asegúrese de que esté completamente desenchufado
14. No exponga las baterías a excesivo calor como rayos del sol, fuego o semejante.

memorex™

Lecteur CD portatif

Guide d'utilisateur

Avant d'utiliser cet appareil,veuillez lire attentivement
toutes les directives contenues dans le présent guide.

ENERGY STAR

Réutilisez s'il vous plaît
Equipement de mai ne pas exister dans votre région

memorex.com
MP3851

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, TENTEZ PAS D'OUVRIR LE BOÎTIER DE CET APPAREIL CAR IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉUTILISABLE. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ. Les marquages sont inscrits en bas de l'appareil.

TENSION DANGEREUSE : Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

DANGER : Ce symbole a pour but de prévenir l'utilisateur du risque d'exposition à un rayonnement laser invisible et nuisible si le couvercle ou l'endos est ouvert ou si le dispositif de verrouillage est défaillant ou endommagé. Toute exposition directe au faisceau risque d'endommager la vue.

AVIS DE LA FCC : Le présent appareil peut générer et/ou utiliser de l'énergie sous forme d'ondes radio. Tout changement ou toute modification effectué sur cet appareil peut causer de l'interférence nuisible à moins que lesdites modifications soient autorisées de façon explicite dans le présent guide d'utilisation. Tout changement ou modification non autorisé à cet appareil peut entraîner l'interdiction à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

AVERTISSEMENT : Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe B, selon le chapitre 15, sur les règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions radiophoniques ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes:
- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Eloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit séparé du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ EXCESSIVE.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE LASER : Ce lecteur de disques compacts est doté d'un faisceau laser qu'il emploie pour la lecture des disques. Seul du personnel dûment qualifié est autorisé à réparer cet appareil en raison des risques de blessure aux yeux.
ATTENTION : L'utilisation des commandes, des réglages ou l'exécution de procédures qui ne sont pas spécifiées ni décrites dans ce document peuvent entrainer une exposition dangereuse au rayon laser.

PROTECTION CONTRE LES SAUTES DE PUISSANCE : Il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre les sautes de puissance sur le raccordement au réseau électrique de courant alternatif. La garantie sur cet appareil NE COUVRE PAS les dommages causés par la foudre ni les sautes de puissance sur le réseau électrique.

ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement toutes les présentes directives avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
2. Respectez toutes les mises en garde et suivez toutes les directives.
3. Nettoyez cet appareil à l'aide d'un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
4. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation de l'appareil.
5. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. Ne tentez pas de défaire l'objectif d'une fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux broches, plus une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large et la broche de terre sont destinées à garantir votre sécurité. Si la fiche – quel que soit le type - ne peut être insérée dans votre prise de courant, demandez à un électricien de remplacer votre prise désuète.
7. Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement et de pincement, en particulier au niveau des prises, des prises multiples et du point de sortie du cordon de l'appareil.
8. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, un meuble, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, procédez avec précaution lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil, de façon à éviter tout blessure due à un basculement.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
11. Remita todo servicio a personal técnico calificado. Servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como ser el cable de alimentación o la ficha de conexión está dañada, liquidos se han derramado u objetos han caido en el interior de aparato, o haya sido expuesto a la lluvia o humedad, no opera normalmente, o si se ha caído.
12. Évitez que quelque liquide que ce soit éclabousse ou coule sur l'appareil. Ne placez jamais sur l'appareil d'objet contenant du liquide, tel un vase.
13. Veillez à ce que le cordon d'alimentation demeure toujours facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence. Si vous débranchez l'appareil du réseau électrique, veuillez à ce que le cordon d'alimentation soit complètement débranché de l'appareil.
14. N'exposez pas les piles à de la chaleur excessive, en laissant l'appareil en plein soleil, à proximité d'un feu ou autre environnement similaire.

Setting the Clock

- With the power off, press and hold the CLK SET 5 button.
- While holding the CLK SET 5 button, press the REV/MIN button (⏮) to set the minute and the F.FWD/HR button (⏭) to set the hour.
- Release the CLK SET 5 button and the time will be set.

Inserting a Disc

CD-R /-RW

- Rotate the FUNCTION control 16 to the CD position.
- Gently press the CD open/close area to open the CD compartment.
- Place a disc on the center spindle with the label facing up.
- Close the CD compartment lid.

Playing a CD/CD-R/CD-RW

- Press the PLAY/PAUSE button (⏯) to begin playback.
- Press the PLAY/PAUSE button (⏯) again to pause playback.
- Use the SKIP/SEARCH buttons (⏮) or (⏭) to select or skip individual tracks on the CD.
- Hold down the SKIP/SEARCH buttons (⏮) or (⏭) to search within a track.

Random Playback

- While in CD STOP mode, press the RANDOM button 9 once.
- The unit will randomly play all the tracks on the CD and then stop.

Repeat Play

- To repeat a single track, press the REPEAT button 19 once while in stop mode; "REP" will appear in the display. Repeatedly press the SKIP/SEARCH button (⏮) or (⏭) to select the specific track that you wish to repeat. Press the PLAY/PAUSE (⏯) button and the specific track you selected will be repeated continuously.
- To repeat all the tracks on a CD, press the REPEAT button 19 twice while in stop mode. "REP ALL" will now appear in the display. Press the PLAY/PAUSE (⏯) button and all tracks will be repeated continuously.

Note: To cancel Repeat Play mode, press the STOP button 17 twice.

Programmed Play

- While in CD STOP mode, press the MEMORY button 15 once.
- Use the SKIP/SEARCH buttons (⏮) or (⏭) to select the first track to be programmed. Press the MEMORY button 15 again; the selected track has now been programmed and counted as program 1.
- Repeat steps above to program the other desired tracks in sequence, up to 20 tracks. Press the PLAY/PAUSE (⏯) button to begin playback; "PROG" will light and the tracks will play in the order programmed.

Connecting a Device

MP3

- Locate the AUDIO IN jack 20 on the front of the unit; connect your external audio device using a 3.5mm cable (not included).
- Rotate the FUNCTION control 16 to the AM or FM ST. position.
- Turn on your external device.
- Use the external device to control playback features such as play, pause, stop and skip/search.
- Adjust volume as needed during playback.

Listening to the Radio

- Rotate the FUNCTION control 16 to the AM or FM ST. position.
- Rotate the TUNING knob 13 until the desired station is tuned in.

Antennas

AM: This unit has a built-in ferrite rod antenna, which provides adequate reception in most areas. If reception is weak, turn the unit to improve reception.

FM: The FM Antenna is for FM reception only. If reception is weak, adjust the length and the angle of the antenna.

AC Power Supply

Use the AC polarized line cord included with the unit for operation on AC power. Insert one end of the AC line cord into the AC Power jack on the rear of the unit and the other end (with the 2 blades) into a conveniently located AC outlet having 120V, 60Hz. When the AC cord is plugged in, the batteries will be disconnected.

Note: The AC plug supplied with the unit is polarized to help minimize the possibility of electric shock. If the AC plug does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not file or cut the wide blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

Battery Installation

To use this unit with battery power, remove the battery door on the bottom of the unit by sliding it out, then lifting it off. Insert eight (8) "C" size batteries following the diagram in the compartment.

Note: The AC power cord must be disconnected from the AC Power jack on the rear of the unit in order for the unit to operate on battery power.

Battery Precautions

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
7. Remove used batteries promptly.

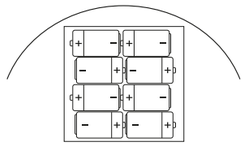

Imation Electronic Products,
A Division of Imation Enterprises Corp., Weston, Florida. Printed in China
Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp. and its affiliates.

Imation Electronic Products,
Una division de Imation Enterprises Corp., Weston, Florida. Impreso en China
Memorex y el logo de Memorex son una marca registrada de Imation Corp. y sus empresas afiliadas.

Imation Electronic Products,
Division d'Imation Enterprises Corp., Weston, Florida. Imprimé dans Chine
Memorex et le logo Memorex sont des marques de commerce d'Imation Corp. et de ses sociétés affiliées.

Ajuste del Reloj

- Con la alimentación apagada, presione y mantenga presionado el botón CLK SET 5.
- Mientras presiona el botón CLK SET 5, presione el botón REV/MIN (⏮) para ajustar los minutos y el botón F.FWD/HR (⏭) para ajustar la hora.
- Suelte el botón CLK SET 5 y quedará ajustada la hora.

Insertando un Disco

- Rote el control de Función (FUNCTION) 16 hacia la posición CD
- Presione suavemente el área del CD abrir/cercana para abrir el compartimiento del CD.
- Coloque un disco en el eje de rotación del centro con la etiqueta hacia arriba.
- Cierre la tapa del compartimiento del CD.

Reproduciendo un CD/CD-R/CD-RW

- Precione el botón de PLAY/PAUSE (⏯) para comenzar la lectura del CD.
- Precione el botón de PLAY/PAUSE (⏯) otra vez para hacer una pausa en la lectura del CD.
- Utilice los botones de SKIP/SEARCH (⏮) o (⏭) para selecionar o saltar pistas individuales en el CD.
- Mantenga precionado los botones de SKIP/ SEARCH (⏮) o (⏭) para buscar dentro de una pista

Lectura al Azar

- Cuando esté en el modo CD STOP, presione el botón de RANDOM 9 una vez.
- La unidad reproducirá aleatoriamente todas las pistas del CD y después parará.

Repeatindo Canciones

- Para repetir una misma pista, presione una vez el botón REPEAT 19 mientras está en modo de Paro; "REP" aparecerá en la pantalla. Presione en varias ocasiones el botón de SKIP/SEARCH (⏮) o (⏭) para seleccionar una pista específica que usted desee repetir. Presione el botón PLAY/PAUSE (⏯) y la pista específica que usted seleccionó se repetirá continuamente.
- Para repetir continuamente todas las pistas en un disco, oprima dos veces el botón de REPEAT 19 ; "REP ALL" se iluminará por completo. Oprima el botón de PLAY/PAUSE (⏯) y todas las pistas se repetirán continuamente.

Nota: Para cancelar el Modo de Repetición (REPEAT MODE), presione el botón STOP 17 dos veces.

Reproducción Programada

- Cuando esté en el modo CD STOP, presione el botón de MEMORY 15 una vez.
- Use las funciones SKIP/SEARCH (⏮) o (⏭) para seleccionar la primer pista a programar. Presione el botón MEMORY 15 nuevamente; la pista selccionada ha sido programada y considerada como "program 1"
- Repita los pasos anteriores para programar las otras pistas en la secuencia deseada, hasta 20 pistas. Después de programadas las 20 pistas, el programa de memoria estará completo y "–" aparecerá en el display. Presione el botón PLAY/PAUSE (⏯) para iniciar la reproducción; la palabra "PROG"se encenderá y las pistas se reproducirán en el orden programado.

Conectando un Dispositivo

- Localice la conección de AUDIO 20 en la parte de adelante de la unidad; conecte su dispositivo audio externo usando un cable de 3.5mm (no incluido).
- Rote el control de Función (FUNCTION) 16 hacia la posición AM or FM ST.
- Encienda su dispositivo externo.
- Utilice el dispositivo externo para controlar las propiedades de lectura tales como reproducir, detenerse brevemente, para, salto de pista/búsqueda.
- Ajuste el volumen según lo necesite durante la lectura.

Escuchando la Radio

- Rote el control de Función (FUNCTION) 16 hacia a la posición AM or FM ST.
- Gire la rueda de SINTONIZACIÓN 13 hasta encontrar la estación deseada sea.

Antennas

AM: Esta unidad tiene una antena incorporada, que proporciona la recepción adecuada en la mayoría de las áreas. Si la recepción es débil, dé vuelta a la unidad para mejorar la recepción.

FM: La antena de FM es unicamente para recepción de FM. Si la recepción es débil, ajuste el largo y ángulo de la antena.

Operación con Corriente Eléctrica

Use el cable eléctrico polarizado incluido con la unidad para operar con energía CA. Inserte un extremo del cable eléctrico en el enchufe atrás en la unidad y el otro extremo (con las dos clavijas) en el contacto eléctrico convenientemente ubicado y de 120V, 60Hz. Cuando conecte el cable eléctrico, las baterías se desconectarán automáticamente.

Nota: El enchufe de CA incluido con la unidad está polarizado para ayudar a minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. Si el enchufe de CA no entra en el contacto eléctrico no polarizado, no lime ni corte el lado ancho. Es responsabilidad del usuario pedir a un electricista que cambie el contacto eléctrico obsoleto.

Instalación de las Baterías

Para utilizar este producto con pilas, quite la tapa del compartimento en la parte inferior de la unidad desplazando la misma y luego levantándola. Coloque ocho (8) pilas tamaño "C" siguiendo la ilustración que figura dentro de dicho compartimento.

Nota : Debe desconectar el cable eléctrico del conector de corriente en la parte trasera de la unidad para que la unidad pueda operar con las baterías.

Precauciones con la Batería

Siga estas precauciones al usar baterías con este aparato:

1. Use sólo baterías del tamaño y tipo especificado.
2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta al introducir las pilas, como se indica junto al compartimiento de pilas. Las pilas invertidas pueden causar daños al aparato.
3. No mezcle tipos de baterías diferentes (ej. alcalinas, recargables y zinc de carbono) ni tampoco baterías viejas con nuevas.
4. Si no usará el aparato por un periodo prolongado, saque las baterías para evitar daños o lesiones por un posible derrame de las mismas.
5. No intente recargar las baterías que no son recargables; pueden sobrecalentarse y reventar. (Siga las indicaciones del fabricante de la batería).
6. Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
7. Extraiga las baterías usadas en forma adecuada.

Régler l'horloge

- Avec la mise hors tension, appuyez et maintenez le bouton CLK SET 5 »
- En maintenant le bouton CLK SET 5, appuyez sur la touche REV/MIN (⏮) pour régler les minutes et sur la touche F.FWD/HR (⏭) pour régler l'heure.

« • Relâchez la touche CLK SET 5 et le temps sera réglé. »

Mise en place d'un disque dans l'appareil

- Glissez le sélecteur de fonction 16 à la position CD.
- Appuyez gentiment sur le poussoir d'ouverture du compartiment à disque.
- Déposez un disque autour de l'axe central de la platine de lecture.
- Fermez le compartiment à disque.

Lecture d'un CD, CD-R ou CD-RW

- Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) ⏯ pour démarrer la lecture.
- Appuyez de nouveau sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) ⏯ pour effectuer une pause dans la lecture.
- Utilisez les touches de saut/recherche (SKIP/SEARCH) (⏮) ou (⏭) pour sélectionner ou sauter une piste en particulier sur le disque.
- Appuyez sur une des touches de saut/recherche (SKIP/SEARCH) (⏮) ou (⏭) pour rechercher une portion spécifique d'une piste, en balayage rapide arrière ou avant.

Lecture aléatoire

- Lorsque le lecteur CD se trouve en mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche 9 de lecture aléatoire (RANDOM).
- L'appareil entamera alors la lecture des pistes contenues sur le disque en les sélectionnant tour à tour, de manière aléatoire.

Lecture répétée

- Pour répéter la lecture d'une piste en particulier, appuyez une fois sur la touche 19 de lecture répétée (REP) pendant que la lecture du disque est en cours. Le mot « REPEAT » apparaîtra à l'affichage.
- Utilisez les touches de saut/recherche (SKIP/SEARCH) (⏮) ou (⏭) pour sélectionner la piste dont vous désirez répéter la lecture.
- Pour répéter la lecture de toutes les pistes contenues sur le disque, appuyez deux fois sur la touche 19 de lecture répétée (REPEAT) pendant que la lecture du disque est en cours. Les mots « REPALL » apparaîtront à l'affichag.

Remarque : Pour désactiver le mode de lecture répétée, appuyez sur la touche 8 de lecture répétée (REPEAT) jusqu'à ce que le mot « REPEAT » disparaisse de l'affichage.

Lecture programmée

- Lorsque le lecteur CD se trouve en mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche 15 (MEMORY).
- Utilisez les touches de saut/recherche (SKIP/SEARCH) (⏮) ou (⏭) pour choisir la première piste à programmer en mémoire. Appuyez de nouveau sur la touche 15 mémoire (MEMORY) afin de confirmer la programmation de cette piste en mémoire à titre de la piste no. 1.
- Répétez les directives données aux étapes 2 et 3 ci-haut pour programmer en mémoire toutes les pistes de votre choix, et ce, jusqu'à concurrence de 20 pistes. Si vous tentez de programmer plus de 20 pistes, le symbole "--" apparaîtra à l'affichage pour indiquer que la mémoire est pleine. Une fois la programmation terminée, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) (⏯) pour débuter la lecture programmée. L'abréviation "PROG" apparaîtra à l'affichage et l'appareil effectuera la lecture des pistes, dans l'ordre où elles auront été programmées.

Raccordement d'un autre appareil

- Localisez la prise AUDIO IN 20 sur le devant de l'appareil; connecter votre appareil audio externe via un câble de 3,5 mm (non inclus).
- Glissez le sélecteur de fonction 16 à la position AM or FM ST.
- Mettez la composante externe en marche.
- Utilisez la composante externe pour contrôle des diverses fonctions de lecture telles que; lecture, pause, arrêt et saut/recherche.
- Réglez le volume au niveau qui vous convient.

Écoute de la radio

- Glissez le sélecteur de fonction 16 à la position AM or FM ST. puis.
- Tournez la commande de syntonisation (située sur le côté droit de l'appareil) 13 jusqu'à ce que l'appareil syntonise la station radio de votre choix.

Antennes

- Réception des stations de la bande AM : Cet appareil est muni d'une antenne tige en ferrite intégrée qui assure une réception de qualité adéquate dans la plupart des endroits. Si la réception est mauvaise, faites pivoter l'appareil sur lui-même pour améliorer la réception.
- Réception des stations de la bande FM : L'antenne FM sert uniquement à la réception des stations radio de la bande FM. Si la réception est mauvaise, ajustez la hauteur et l'orientation de l'antenne pour l'améliorer.

Alimentation à partir du courant alternatif

Utilisez le cordon d'alimentation CA vendu avec cet appareil pour le faire fonctionner à partir du CA. Pour ce faire, branchez une extrémité du cordon d'alimentation CA sur la prise prévue à cette fin à l'endos de l'appareil et branchez l'autre extrémité de ce cordon (celle munie des deux lames) sur une prise de courant alternatif fournissant 120 volts et 60 hertz. Dès que le cordon d'alimentation est branché sur le réseau électrique, l'alimentation provenant des piles est coupée.

Remarque : La fiche du cordon d'alimentation vendu avec cet appareil est polarisée et ceci, pour réduire les risques de chocs électriques. Si vous n'arrivez pas à insérer correctement la fiche polarisée du cordon d'alimentation CA parce que l'une des lames de la fiche est plus large que l'autre, ne tentez pas de limer ou tailler celle-ci. La prise de courant est désuète si une fiche de type polarisé ne peut y être insérée. Il incombe au propriétaire de l'appareil de faire remplacer toute prise de courant qui n'est pas aux conforme aux standards actuels de sécurité.

Mise en place des piles dans l'appareil

Pour alimenter ce lecteur CD à partir de piles, retirez le couvercle du compartiment à piles (situé sous l'appareil) en le glissant puis le soulevant. Placez huit (8) piles de format C dans le compartiment en les positionnant tel qu'indiqué dans celui-ci.

Remarque : Le cordon d'alimentation CA doit être débranché du lecteur CD pour que l'appareil s'alimente à partir des piles

Précautions à prendre avec les piles

Observez ces directives lorsque vous utilisez cet appareil avec des piles :

1. N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
2. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment à piles. Si vous inversez les piles en les positionnant dans le compartiment, cela risque d'endommager l'appareil.
3. N'utilisez pas des piles de types différents en même temps (p. ex. des piles alcalines ou rechargeables avec des piles au carbone zinc) ou des piles neuves avec des piles usagées.
4. Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra tout dommage dû à l'écoulement du liquide corrosif contenu dans les piles.
5. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable. Si vous tentez de charger des piles conventionnelles, celles-ci pourraient surchauffer et exploser. Respectez les directives du fabricant des piles.
6. Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l'appareil aussi avant l'installation de la pile.
7. Retirez les piles usagées rapidement.

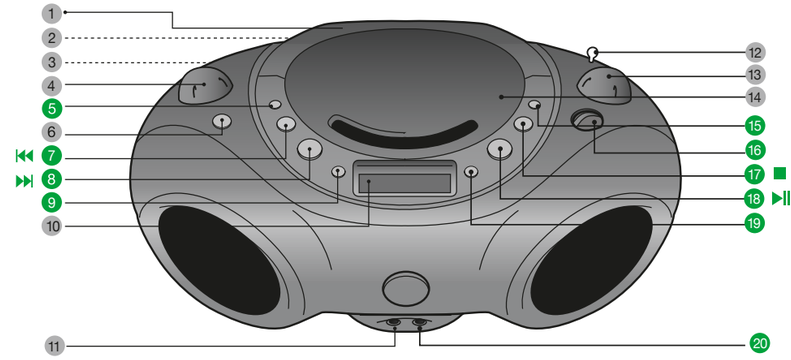

1. Carrying Handle
2. Battery Compartment (Bottom of Unit) **(Battery cover part no. GMT205-100001)**
3. AC Power Jack (Rear of Unit) **(Detachable power cord part no. GMT205-100003)**
4. VOLUME Control
5. CLK SET Button (Clock Set)
6. Bass Boost Button
7. REV/MIN Button (⏮)
8. F.FWD/HR Button (⏭)
9. RANDOM Button
10. Display
11. PHONES (Headphones) Jack
12. FM Antenna
13. TUNING Control
14. CD Compartment / CD Door OPEN/CLOSE Area
15. MEMORY Button
16. FUNCTION Switch (CD/FM ST./AM/OFF)
17. STOP Button (■)
18. PLAY/PAUSE Button (⏯)
19. REPEAT Button
20. LINE IN Jack

1. Manija para transportar
2. Compartimiento de la Pila (Parte inferior de la unidad) **(Tapa de la batería número GMT205-100001)**
3. Conector de CA (Parte trasera de la unidad) **(Cable de alimentación desmontable número de parte GMT205-100003)**
4. Control de VOLUMEN (VOLUME)
5. Botón de programación de Réloj (CLK SET)
6. Botón de Bajos potenciados
7. Botón de Retroceder / Minutos (REV/MIN) (⏮)
8. Botón de Adelantar / Horas (F.FWD/HR) (⏭)
9. Botón de Orden aleatorio
10. Pantalla
11. Entrada de auriculares (PHONES)
12. Antena de FM
13. Control de Sintonía (TUNING)
14. Compartimiento del CD / Area de APERTURA/CIERRE de la puerta del CD
15. Botón de MEMORIA
16. Selector de FUNCIÓN (CD/FM ST./AM/OFF)
17. Botón de DETENER (STOP) (■)
18. Botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA (PLAY/PAUSE) (⏯)
19. Botón de REPETICIÓN (REPEAT)
20. Puerto de entrada de línea

1. Poignée de transport
2. Compartiment à piles (couvercle du compartiment à piles) **(Couvercle de la piles numéro de pièce GMT205-100001)**
3. Poignée de transport (arrière de l'unité) **(Cordon d'alimentation séparé pièce GMT205-100003)**
4. Commande de volume
5. Touche de réglage de l'horloge (CLK SET)
6. Interrupteur d'amplification des basse (Bass Boost)
7. Touche de marche arrière/réglage des minutes (REV/MIN) (⏮)
8. Touche d'avance rapide/réglage des heures (F.FWD/HR) (⏭)
9. Touche de lecture aléatoire (RANDOM)
10. Affichage
11. Prise pour casque d'écoute
12. Antenne de réception
13. Commande de syntonisation
14. Compartiment du lecteur CD/poussoir d'ouverture/fermeture de la porte du lecteur
15. Touche mémoire (MEMORY)
16. Sélecteur de fonction (CD/FM ST./AM/OFF)
17. Touche d'arrêt (STOP) ■
18. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) ⏯
19. Touche de lecture répétée (REPEAT)
20. Borne d'entrée de signal (LINE IN)

For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact Fox International at 1-800-321-6993.

Consulte el número de piezas remplazables y luego comuníquese con Fox International al 1-800-321-6993

Pour obtenir des pièces de remplacement, consultez les numéros de pièces, puis appelez Fox International au 1-800-321-6993

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTIONS
Unit will not turn on.	Check AC cord connection.
Disc will not play.	Close CD Compartment door. Reinsert disc correctly. Try another disc. Wipe disc with soft cloth.
Erratic playback.	Clean or replace disc.
No sound.	Increase volume. Try another disc.
AM/FM, no sound.	Slide FUNCTION switch to Radio. Increase volume.
AM/FM, poor sound.	Retune the AM or FM broadcast station. Reorient FM antenna. Rotate unit until best reception is obtained.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

PROBLEMA	SOLUCIONES
La unidad no se enciende.	Verifique la conexión del cable de CA.
El disco no se reproduce.	Cierre la puerta del compartimento del CD. Introduzca disco correctamente. Cambie disco. Frote el disco con trapo suave.
Reproducción irregular.	Limpie o cambie disco.
Sin sonido.	Suba el volumen. Cambie disco.
No se escucha banda AM o FM.	Ubique el selector de FUNCIÓN en Radio. Suba el volumen.
Sonido pobre de AM/FM.	Resintonice la estación de AM o FM. Reoriente la antena telescópica. Gire la unidad hasta obtener la mejor recepción.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché sur l'appareil et le réseau électrique.
La lecture du disque ne démarre pas.	Fermez bien le compartiment à disque. Replacez le disque sur la platine de lecture. Essayez un autre disque. Essuyez le disque à l'aide d'un chiffon doux.
Interruptions dans la lecture.	Nettoyez le disque ou remplacez-le.
Aucun son.	Haussez le volume. Essayez un autre disque.
Pas de son de la radio AM/FM.	Placez le sélecteur de fonction à RADIO. Haussez le volume.
Son de mauvaise qualité de la radio AM/FM.	Syntonisez avec plus de précision la station radio de votre choix. Réorientez l'antenne. Faites pivoter l'appareil sur lui-même jusqu'à ce que la réception soit de qualité optimale.

For additional setup, operating assistance or a full version of the MP3851 User Manual, please visit **www.memorex.com**

Para la configuración adicional, la asistencia de funcionamiento o una versión completa del Manual del Usuario MP3851, por favor visite **www.memorex.com**

Pour obtenir plus d'assistance concernant l'installation ou le fonctionnement de l'appareil, ou pour télécharger la version intégrale du guide d'utilisation de MP3851, veuillez visiter **www.memorex.com**

SPECIFICATIONS

GENERAL:

Power Source	120V, 60Hz AC
Battery	12V DC (8 x 1.5V "C" size batteries)
	Alkaline is recommended for longer life
Speaker	2 x 3W
Output Power	2 x 2W

RADIO:

Frequency Range (FM)	87.5–108 MHz
Frequency Range (AM)	530–1710 KHz

CD:

Disc Diameter	4.72" (120mm) / 3.15" (80mm) Single CD
Optical Source	Semiconductor Laser

Specifications are subject to change without notice.

ESPECIFICACIONES

GENERAL:

Fuente de Alimentación	120V, 60Hz AC
Pilas	12V CC (8 pilas x 1,5V tamaño "C")
	Para una mayor duración se recomienda utilizar pilas alcalinas.
Altavoz	2 x 3W
Potencia de Salida	2 x 2W

RADIO:

Margen de Frecuencia (FM)	87.5–108 MHz
Margen de Frecuencia (AM)	530–1710 KHz

CD:

Diámetro del disco	4,72" (120mm) / 3,15" (80mm) Único CD
Fuente óptica	Semiconductor láser

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL :

Source d'alimentation	120 volts, 60 hertz, courant alternatif
Piles	12 volts de courant continu (8 piles de format C de 1,5 volts chacune)
	Piles alcalines recommandées en raison de leur longue durée
Haut-parleur	2 enceintes de 3 watts
Puissance de sortie	2 x 2 watts

RADIO :

Gamme de fréquences pour la bande FM	87.5 à 108 MHz
Gamme de fréquences pour la bande AM	530 à 1710 KHz

LECTEUR CD :

Diamètre des disques	4,72 pouces ou 12 cm
	3,15 pouces ou 8 cm (pièce musicale unique)
Lecture optique	Laser à semi-conducteur

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.